


NÁVOD K OBSLUZE

Domovní telefon 1172/45 pro systém 1072

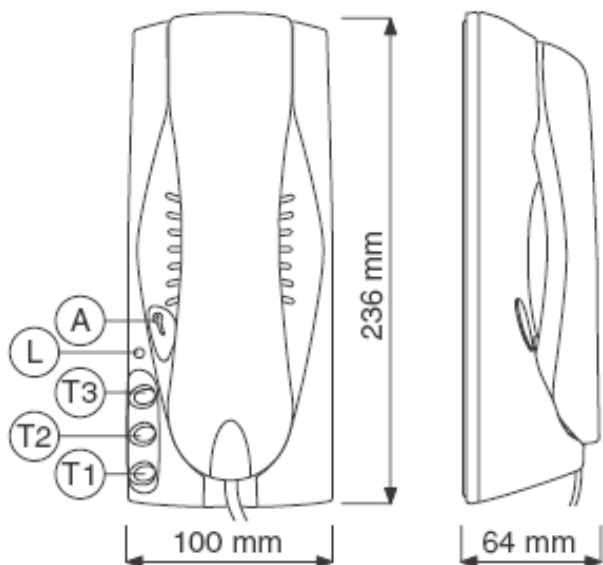

A – tlačítko pro otevírání el. zámku

L – indikační LED

T1, T2, T3 – přídatná tlačítka

SVORKY:

L1, L2 – datová sběrnice

C1, C2 – tlačítko pro vyzvánění z podlaží

S+, S- - výstup pro externí gong 1072/59

Tlačítko pro otevírání zámku – je aktivní od zazvonění po ukončení hovoru.

Indikační LED – indikuje nastavení telefonu:

rychlé blikání – aktivována funkce automatického otevírání dveří;

pomalé blikání – vypnuté zvonění;

trvale svítí – dveře jsou otevřeny (pouze je-li tato signalizace zavedena/nainstalována).

Tlačítko 3 – tlačítko funkcí:

aktivace/deaktivace automatického otevírání dveří – držte zmáčknuté tlačítko 3 a stiskněte tlačítko pro otevírání zámku, opakovaním procesu vrátíte nastavení zpět (aktuální stav je signalizován LED);

výběr zvonění – držte zmáčknuté funkční tlačítko a stiskněte tlačítko 2, každým zmáčknutím tlačítka 2 se změní zvonění;

výběr zvonění (pro tlačítko na podlaží/ za dveřmi bytu) – držte zmáčknuté funkční tlačítko a stiskněte tlačítko 1, každým zmáčknutím tlačítka 1 se změní zvonění.

Tlačítko 2 – servisní tlačítko:

aktivuje nainstalované servisní funkce - rozsvěcení světel na chodbě, otevírání dveří garáže atd.;

nastavení hlasitosti vyzvánění – stiskněte tlačítko na otevírání dveří a stiskněte tlačítko 2, každým zmáčknutím tlačítka 2 se změní hlasitost vyzvánění (hlasitost má tři polohy – vypnuto, potichu, nahlas).

Tlačítko 1 – volání na ústřednu – zvedněte sluchátko a zmáčknete tlačítko 1.